

Fixation pour bardage VB



Applications

A utiliser dans :

- Tous les bétons et matériaux de maçonnerie avec la fixation appropriée.

Pour fixer :

- Murs de maçonnerie double paroi (couches extérieures) selon DIN 1053 Partie 1
- Quarts et parements selon DIN 18515

Description

- Sert d'élément de connexion entre le mur porteur et la maçonnerie de façade.
- Pour utilisation avec des fixations pour cadre et rallongées avec agrément officiel, de 10 mm de diamètre.

Avantages

- VB s'utilise de manière flexible, partout sur les murs extérieurs, sans planification préliminaire.

Exemple d'application



Mise en œuvre

Association possible avec les attaches murales de façade VB.

Sur les murs extérieurs non enduits :



- en béton, brique pleine ou en blocs de pierre reconstituée creuse :
fixation rallongée fischer SXS 10 x 60 F US A4 ou fixation pour ossatures et cadres universelle fischer FUR 10 x 80 F US A4
- en brique à perforations verticales, en brique silico-calcaire creuse :
fixation pour ossatures fischer S 10 H 80 R + vis de sécurité à tête hexagonale 7 x 85 A4 ou fixation pour ossatures et cadres universelle fischer FUR 10 x 80 SS A4
- en béton cellulaire :
fixation pour béton cellulaire fischer GB 10 + vis de sécurité à tête hexagonale fischer A4 7 x 85 A4









Pour les murs extérieurs enduits d'environ 20 cm d'épaisseur :



- en béton, en brique pleine ou en blocs de pierre reconstituée creuse :
fixation rallongée fischer SXS 10 x 80 F US A4 ou fixation pour ossatures et cadres universelle fischer FUR 10 x 100 SS A4
- en brique à perforations verticales, en briques silico-calcaires creuses, en béton cellulaire :
fixation pour ossatures fischer S 10 H 100 R + vis de sécurité à tête hexagonale fischer 7 x 105 A4 ou fixation pour ossatures et cadres universelle fischer FUR 10 x 100 SS A4 (à l'exception du béton cellulaire)
Le pilon GBS pour béton cellulaire fischer doit être utilisé pour forer le trou dans le béton cellulaire.

Astuces pour l'installation

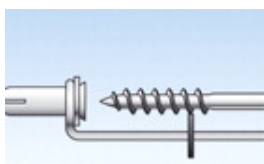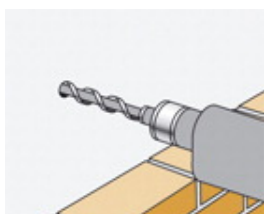- La VB doit être utilisée avec des fixations en nylon ou en acier pour l'ancrage dans des murs porteurs.
- Lorsque la distance entre les parois de maçonnerie est supérieure à 12 cm, utilisez 5 tirants par mètre carré ; pour une distance supérieure à 15 cm, passez à 7 tirants. Vous devez utiliser 3 attaches murales de façade supplémentaires par mètre le long des bords libres des parois extérieures.
- Utilisez 5 attaches murales de façade par mètre carré selon DIN 18515 pour les maçonneries et les parements.

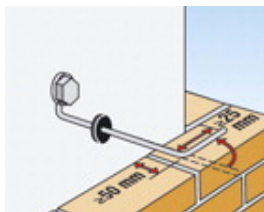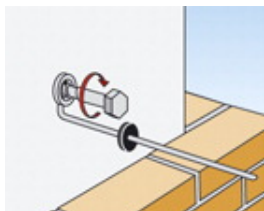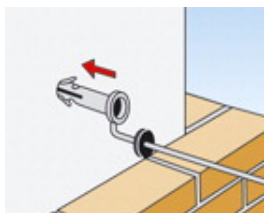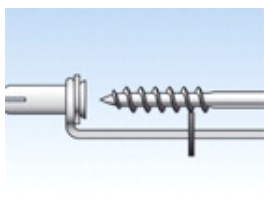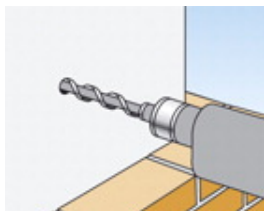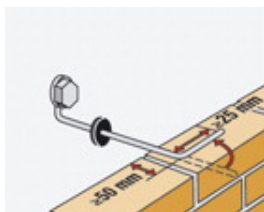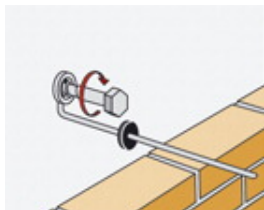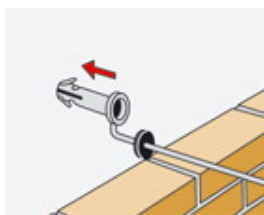



Type	N° Code	 ETA  DIBt	contenu	Unité de vente [Pièces]	carton de [Pièces]	GTIN (code EAN)
VB	050495	-	1 ancrage d'armature acier inoxydable A4 - Ø 4 mm, 1 rondelle en acier inoxydable A4, 1 bague d'égouttage	50	400	4006209504956